y sequeia con una totia ilmpia. 5. Después de terminar, enjuague la piel con agua

ia ilmpieza. Deje dne is oscilación "sónica" lleve a cabo neando pequeños movimientos circulares. d. Mueva el cepillo lentamente contra la piel,

Mantenga el cepillo contra la piel, sin apretar. reaucira la eficacia del tratamiento. ralentizará el movimiento del cepillo y 3. No presione el cepillo contra la piel; esto

qebeuqieuqo qe como an biel reacciona sumentar progresivamente la velocidad ei ajuste de velocidad bajo (LUW), y iuego 26 recomienda comenzar ei tratamiento con 5. Encienda el cepillo a la velocidad deseada.

nus bedneus csutiqsq qe limbisqor sopre este. de limpiador. Lambien moje el cabezal y aplique · Moje sus pies y aplique una generosa cantidad

DE OPERACIÓN INSTRUCCIONES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The True Glow Sonic Pedicure Brush handle and

charger have no serviceable parts. If the charger

cord is damaged, it must be unplugged and

or purchase replacement brush heads.

replaced, Call 1-800-3-CONAIR for instructions

SENSITIVITY AND CAUTIONS

SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The True Glow Sonic Pedicure Brush is a foot

cleansing device that is intended to help you get

Sonic Pedicure Brush is not a medical device and

clean and healthy-looking skin. The True Glow

is not intended to be used to treat any medical

If you are under a doctor's care for any skin

condition or if you think you have very sensitive

We recommend starting on the LOW setting and

slowly increasing speed depending on how your

We recommend not sharing the brush heads; each

Do not use with exfoliation creams with rough or

If you experience any pain or discomfort during

Moisten your feet and apply cleanser. Also apply a

small amount of cleanser to the moistened brush

head. Do not apply pressure with the brush to the

feet: let the sonic oscillation perform the cleansing

When finished, rinse with water and dry feet with

use, stop using and consult your physician.

skin reacts to treatment. If rash or irritation

user should have their own brush head.

occurs, stop use.

jagged particles.

a clean towel.

skin, please consult your physician before use.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING USER INSTRUCTIONS FOR THE SONIC PEDICURE BRUSH

- 1. Close supervision is required when this product is used on, by or near children or people with certain disabilities
- 2. Use product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 3. Keep the cord away from heated surfaces.
- 4. Never use while sleepy.
- 5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered.
- Never operate if the product is damaged.
- 7. Do not operate the charger if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water
- 8. Do not place or store the charging base where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 9. Do not immerse charging base in water or any other liquids.
- If charging base falls into water or another liquid. unplug immediately: Do not reach into the water.
- 11. Use only with Conair supplied power adapter Model CA53.

oliia y Jaieio nacia altida. que haga clic. Para retirarlo, sosténgalo por la e iuzelleio sodie ei cadezai, presionando nasta Para instalar el accesorio, sostengalo por la orilla

bresione el boton de encendido/apagado durante Para apagar la unidad en cualquier momento, СОМО АРАСАЯ LA UNIDAD

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS

se iinminara. para velocidad baja (LOW). La velocidad usada 2 veces para velocidad media (MED) y 3 veces bara encender la unidad a velocidad alta (HIGH); Presione el botón de encendido/apagado una vez LA VELOCIDAD CÓMO ENCENDER LA UNIDAD Y CAMBIAR

s la base de carga; esto descargará la bateria. de corriente mientras el cable sigue conectado EU USO. NO DESEUCIUNE EL ADAPISADO DE 12 LOTTIA colliente y de la base de carga cuando no esta

6. Siempre desconecte el adaptador de la toma de

14 horas cada 3 meses. tecomendamos que cargue el aparato durante is capacidad de las baterias recargables, le 5. Para lograr un desempeno optimo y mantener

ourante la carga; esto es normal. 4. Puede que el adaptador se vuelva caliente

3. La luz ROJA empezará a parpadear si la bateria

encendida cuando el cepillo está cargando. Ziempre cerciórese que la luz de carga está Cargado el aparato, la iuz se voivera verde. courcoi se iluminara durante la carga. Una vez 2. La luz de carga ROJA debajo del panel de

iudica que el aparato esta cargando. indicador luminoso ROJO se encenderá, lo que Colodne el cepillo en la base de carga; el conecte el enchute DC a la base de carga. adaptador en la toma de corriente, y luego deberá cargarlo durante 16 horas. Enchufe el 1. Antes de usar el aparato por primera vez,

INSTRUCCIONES DE CARGA

tiene una autonomía inalámbrica de 35 minutos. completamente antes del uso. Una vez cargado, сиом ег гесагдаріе у дерега сагдагзе El cepillo de pedicura con tecnología sónica True RECARGABLE

The three speeds available on your True Glow Sonic

Pedicure Brush allow you to customize your pedi-

cure cleaning routine to suit your individual needs.

COARSE CALLUS SOFTENER: Smoothes away

rough dry areas around the heel. Rough exfoliating

FINE CALLUS SOFTENER: Polishes and softens

skin. Smooth exfoliating disk with a white

PEDICURE BRUSH ATTACHMENTS

disk with a white plastic back

THREE SPEED OPTIONS

esta a prueba de agua y puede usarse en la ducha. El cepillo de pedicura con tecnologia sónica True Glow AUDA 3U AB3UNY A

nuiqad se abaga automaticamente despues de 3 bindo y iuego se apagara automaticamente. La Despues de 3 minutos, la unidad emitira otro si olto pie y asi iograr un tratamiento consistente. sednuqos' bara indicarie que es nembo de pasar La unidad emite un pitido después de 90 **TEMPORIZADOR**

visite www.trueglowbyconair.com con su detallista, llame al 1-800-3-CONAIR o biezas adicionales o de repuesto, comuniquese los accesorios disponibles. Para conseguir tecnologia sonica I'rue Giow no incluya todos yota: puede que su cepillo de pedicura con

CEPILLO DE LIMPIEZA DE CALLOSIDADES DE CALLOSIDADES ROUASIVAUS





ia piei. **ENTIDOR DE CALLOSIDADES:** pule y suaviza

areas asperas y secas airededor dei taion. SURVIZADOR DE CALLOSIDADES: SURVIZA 185

extolia y pule la piel seca y agrietada, dejando sus CEPILLO DE LIMPIEZA EN SECO/MOJADO: ACCESORIOS:

bersonalizadas, según su necesidad. Tres velocidades permiten conseguir limpiezas TRES OPCIONES DE VELOCIDAD

DE PEDICURA CON TECNOLOGIA CARACTERISTICAS DEL CEPILLO con una tolla limpia. ferminar, enjuague los pies con agua y séquelos

"sónica" lleve a cabo la limpieza. Después de cepillo contra la piel; deje que la oscilación

SONICA TRUE GLOW

DE LA BASE

LUZ DE CAKGA

AJUSTES DE VELOCIDAD

UUAJAYA\UUIUNJUN

de limpiador sobre el cepillo. No presione el limpiador. Tambien aplique una pequeña cantidad inoje sus pies y aprique la cantidad deseada de eu caso de dolor o incomodidad durante el uso. iugellumpa ei uso de este aparato y iiame a su medico dne contengan particulas asperas. No 10 utilice con cremas extoliantes o productos cabezai. belegons; cada usuario debe tener su propio

26 recomienda no compartir el cadezal con otra ıklıgacıon cutanea, deje de usarlo. como su piei reacciona ai tratamiento. En caso de brogresivamente la velocidad dependiendo de ajuste de velocidad bajo (LOW), y luego aumentar Se recomienda comenzar el tratamiento con el

antes de usario. muy sensible, por favor, consulte con su médico cualquier condición dermatológica o si su piel es

21 nated eata bajo el cuidado de un medico para tratar ninguna condición médica, como el acné. es nu aparato médico y no ha sido diseñado para de pedicura con tecnología sónica True Glow no bies' qelguqola con apariencia saludable. El cepillo Glow ha sido diseñado para limpiar la piel de los El cepillo de pedicura con tecnología sónica True

AREAS DELICADAS PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS PRECAUCIONES 1

como pedir cabezales/cepillos de repuesto. conseguir instrucciones o información acerca de por el tabricante. Liame al 1-800-3-Cunair para Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado bneggu set reparadas/cambiadas por el usuario. glow y su cargador no contienen piezas que El cepillo de pedicura con tecnología sónica True

(modelo CA53). 11. Utilicelo solamente con el adaptador provisto

inmediatamente; no toque el agua. 10. Si la base de carga cayera al agua, desenchúfela

orro ilquido. a. No sumerja la base de carga en agua u csel o sel embnjada a una bañera o un lavabo.

 Ao colodne ni guarde la base de carga donde pueda caigo ai biso o ai adna.

debidamente, o despues de que se hubiese estuviesen danados, si no tuncionase

7. No utilice el cargador si el cable o la clavija P. No ntilice este abarato si estinviese danado.

donde se este administrando oxigeno. 5. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar

4. Nunca utilice este producto mientras duerme. 3. Mantenga el cable alejado de superticies calientes.

recomendados por el fabricante.

sedņu jas justrucciones. Solo use accesorios propósito para el cual fue diseñado y solamente 2. Utilice este producto únicamente con el

discapacidad. celca de ninos o personas con alguna cnigadosamente cuando esté usado por, sobre o 1. Supervise el uso de este producto

WODO DE EWBLEO OJRAZU **INSTRUCCIONES ANTES DE**

de seguridad, incluso las siguientes: qepe towar brecanciones básicas esbecialmente en la presencia de niños, Siempre que use abaratos electricos,

LES TODAS LAS

SATUATRO MI SEGURIDAD MEDIDAS DE

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Wet your feet and apply sufficient cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the wet brush head.

2. Turn the brush on and select desired speed. We recommend starting on LOW and increasing speed depending on how your skin reacts to treatment.

3. Do not press the brush hard against your skin as it will reduce the motion and effectiveness. Keep the brush in light contact and flush against the skin.

4. Move the brush in a slow circular motion around your feet. Let the sonic oscillation do the cleansing.

5. When finished, rinse with water and dry your skin with a towel.

RECHARGEABLE

The True Glow Sonic Pedicure Brush is cordless and requires a full charge before use. After unit is fully charged, it can provide up to 35 minutes of use without recharging.

CHARGING THE SONIC PEDICURE BRUSH

- 1. Before using the sonic pedicure brush for the first time, it must be fully charged for 16 hours. Plug the power adapter into a wall outlet and plug the DC jack into the back of the charger base. Place the sonic pedicure cleaning brush into the base and be sure the red LFD light is illuminated, indicating that the unit is charging.
- 2. The charging indicator under the control panel will illuminate RED during charging. Once fully charged, the light will illuminate GREEN, Always check to ensure that the charging light illuminates when you place the sonic pedicure brush in the charging stand.
- 3. The RED light will start flashing when the unit reaches low battery capacity during operation.
- 4. The adapter may become warm while charging: this is normal operation.
- 5. In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the sonic pedicure brush should be given a full 14-hour continuous charge every 3 months.
- 6. Unplug the adapter from the wall and the base when not in use. Do not unplug the adapter from the wall when it is still connected to the unit. This will cause the battery to discharge

STARTING THE SONIC PEDICURE BRUSH AND **SELECTING THE SPEEDS** Press the ON/OFF button 1 time for HIGH setting

2 times for MEDIUM setting and 3 times for LOW setting. The speed setting will illuminate, indicating the setting on the control panel.

AUTOMATIC 2-ZONE CLEANSING PEDICURE CYCLE

Once the sonic brush is started, it will beep every 90 seconds to change to opposite foot. It will shut off at 3 minutes after completing the cycle. You can change speeds during the cycle by pressing the ON/ OFF button until you get to desired setting.

STOPPING THE SONIC PEDICURE BRUSH


At any time the sonic brush can be stopped by pressing and holding the ON/OFF button for


ATTACHING AND REMOVING YOUR BRUSH HEAD To attach the brush, hold the brush by the rim and press over mounting post until it firmly snaps into

place. To remove, hold the rim and pull off.





TRUE GLOW SONIC PEDICURE **BRUSH FEATURES**

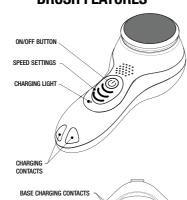


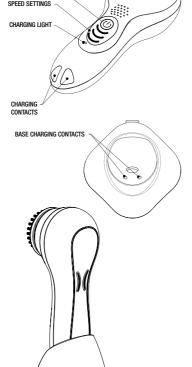





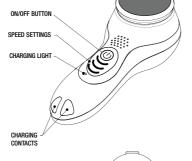

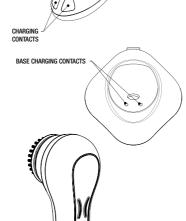

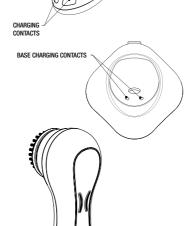

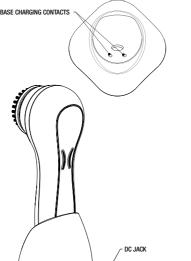

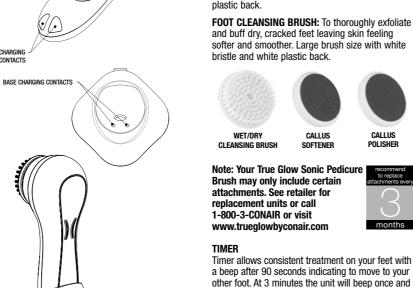



Timer allows consistent treatment on your feet with a beep after 90 seconds indicating to move to your other foot. At 3 minutes the unit will beep once and the unit will shut off. The unit also safely shuts off in

The True Glow Sonic Pedicure Brush is waterproof and can be used in the shower.

15PS013690

SPED1

VISIT US ON THE WED AT: WWW.CONAIR.COM

Glendale, AZ 85307 7475 North Glen Harbor Blvd. Service Department

CONAIR CORPORATION East Windsor, NJ 08520

150 Milford Road Service Department **CONAIR CORPORATION**

SERVICE CENTERS

www.conair.com/registration Please register this product at

authority to operate the equipment. responsible for compliance, could void the user's manufacturer of this product and the party expressly approved by Conair Corporation, the CAUTION: Any changes or modifications not

recullician for fielp. Consult the dealer or an experienced radio/TV

different from that to which the receiver is

· Connect the equipment into an outlet on a circuit

lucrease the separation between the equipment and

Réorient or rélocate the réceiving antenna.

interterence by one or more of the following measures: and on, the user is encouraged to try to correct the which can be determined by turning the equipment off narmtul interference to radio or television reception, particular instaliation. It this equipment does cause is no guarantee that interference will not occur in a INTERFERENCE TO TAGIO COMPINICALIONS. HOWEVER, LIPER accordance with the instructions, may cause harmful frequency energy and, if not installed and used in ednibment generates, uses and can radiate radio harmful interference in a residential installation. This designed to provide reasonable protection against pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are comply with the limits for a Class B digital device, NOTE: This equipment has been tested and found to


nudesired operation. received, including interference that may cause and (2) this device must accept any interference (1) IUIS GEVICE MAY NOT CAUSE NARMTUI INTERTERENCE, Operation is subject to the following two conditions: This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

rue ednibmenr compliance could void the user's authority to operate exbressly approved by the party responsible for WARNING: Changes or modifications to this unit not

FCC MARKINGS

APPLIANCES LIAMS BUJANU SYAWJA

Jonr appliances, keep them unplugged. the power is on. So when you are not using live even if the switch is off? If the plug is in, that an electrical appliance is still electrically a dangerous combination. But did you know EVERYONE KNOWS That electricity and water are

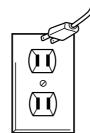

FROM WATER KEEP AWAY

YOU'RE WRONG. IS OFF, WHEN THE SWITCH POWER IS OFF IE VOU THINK THE :DNINAAW

sigie to sigie. you may also have other rights, which vary from This warranty gives you specific legal rights, and .no you.

damages, so the above limitation may not apply limitation of special, incidental, or consequental Some states do not allow the exclusion or EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE

limitations may not apply to you. long an implied warranty lasts, so the above Mon no shoushimii wons jon od saisis amos OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. NOITARUO HTNOM-SI 3HT OT NOITARUO NI PAKTICULAK PUKPUSE, SHALL BE LIMITED MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A **10 YTNARRAW GEIJ9MI EHT OT GETIMIJ** OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, 12 months from the date of manufacture.

period shall be In the absence of a purchase receipt, the warranty should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. residents need only provide proof of purchase and receipt and \$3.00 for postage and handling. California mat is nearest you, together with your purchase detective product to the service center listed on back 10 optain service under this warranty, return the

workmanship or materials. bnucyses it the appliance is detective in tree of charge for 12 months from the date of Conair will repair or replace (at our option) your unit

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

ADVERTENCIA:

SI CREE OUE

NO HAY CORRIENTE

CUANDO

when recycling the batteries for this product. 20nic Pedicure Brush handle should be returned easily removed for recycling. The entire True Glow Sonic Pedicure Brush handle, so they cannot be The batteries are sealed inside the True Glow

> ващегу кесусипд согрогатоп. RBRC[™] is a trademark of the Rechargeable

conserving our natural resources. commitment to preserving our environment and invoivement in this program is part of our disposal bans/restrictions in your area. Conair's information on Mi-MH battery recycling and IN YOUR AREA. PIEASE CAII 7-800-8-BAI IERY" TOF the municipal waste stream, which may be illegal to placing the used Ni-MH batteries in the trash or KBKC.... program provides a convenient alternative out of service in the United States or Canada. The batteries at the end of their useful life, when taken industry program to collect and recycle these indicates Conair is voluntarily participating in an sest on the nickel metal hydride (Ni-MH) battery stream. The EPA-certified RBRCTM battery recycling dispose of this battery in the municipal waste Under various state and local laws, it is illegal to

Do not dispose of in the municipal waste. be collected, recycled or disposed of properly. Contains nickel metal hydride batteries. Must

BATTERY DISPOSAL



over time and lose their efficacy. attachments every 90 days, as the bristles wear Note: It is recommended to replace the brush

brotective cover. This will prevent the bristles from 7. When storing the brush off the unit, use the

6. Do not put unit in dishwasher for cleaning.

5. Do not use abrasive cleaners for cleaning.

to sir-dry. Store in a clean, dry place. accumulated during treatment. Allow brush heads under warm, soapy water to remove residue 4. Remove brush heads once a week and rinse

nuir in its box or in a ciean, ory place. and iotion buildup, wipe with a dry cioth and store mismy under warm, soapy water to neip remove on 3. Clean The Sonic brush thoroughly each week by

cust de property. The 2 pin contacts must be clean for the unit to charger base to prevent buildup of oils and lotions.

2. Once a week unplug the DC Jack and clean the cuguding brobeny. couracts on the sonic drush ciean to keep the unit

during treatment. Be sure you keep the charging damp cloth to remove any oils or lotions used 1. After each use, wipe the brush handle with a

> *PEDICURE BRUSH* CARING FOR YOUR TRUE GLOW SONIC

INSTRUCTIONS **USER MAINTENANCE**

Cepillo de pedicura con tecnología sónica.

para resultados profesionales



MODELO SPEDI

SHOOTING GUIDE TROUBLE-

z. kepiace tne brusn

heat is snapped on

1. Make sure the brush

than 1 second to turn

reset button and recheck

reset dutton. Press the

outlets have a test and

wake sure the power is

3. Check the outlet and

ske bingged in properly.

adapter and DC Jack

tor cleaning procedure.

Maintenance instructions

pase are clean. See user

COULACTS ON THE UNIT AND

2. Make sure the

I. MAKE SUFE THE

on. Most bathroom

ant dion isum uoy

broperly.

the unit off.

Jeino enier

WILL NOT TURN OFF. | ON/OFF button for more

OFF DURING USE.

VIBRATES OR FALLS

THE BRUSH HEAD

THE SONIC BRUSH

СНАИСЕ ТО СВЕЕИ.

LIGHT DOES NOT

CHARGING LIGHT.

IS NOT CHARGING.

THE SONIC BRUSH

THE CHARGING

NO RED

PRECAUCIÓN: se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC): ADVERTENCIA: se advierte que las modificaciones no

aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo. Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar ninguna interferencia periudicial. y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada. NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio v. si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias periudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la distancia entre el equipo y el • Conectar el equipo a una toma de corriente o un
- circuito distintos a los que está conectado el
- Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

CENTROS DE SERVICIO CONAIR CORPORATION

Service Department 150 Milford Road East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION Service Department

7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2015 Conair Corporation East Windsor, NJ 08520 Glendale, AZ 85307

15PS013690

IB-13583

(BC

for Professional Results Sonic Footcare

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CEPILLO DE PEDICURA CON TECNOLOGÍA SÓNICA

- 1. Después de cada uso, limpie el mango del cepillo con un paño ligeramente humedecido para eliminar los residuos de loción/aceite Cerciórese de mantener los contactos de carga del cepillo limpios.
- 2. Una vez por semana, desconecte el cable de la base de carga y limpie los contactos de carga para evitar la acumulación de loción/aceite. Los dos contactos de carga deben estar limpios para que la unidad se carque debidamente
- 3. Limpie la unidad una vez por semana con agua jabonosa tibia para eliminar los residuos de loción/aceite, y luego séquela con un paño seco y guárdela en su caja, en un lugar limpio y seco.
- 4. Una vez por semana, retire el cabezal y lávelo en aqua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el tratamiento. Permita que el cepillo segue al aire. Guárdelo en un lugar limpio y seco.
- 5. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
- 6. No meta la unidad al lavavajillas.
- 7. Regrese la cubierta protectora sobre el cepillo antes de guardarlo; esto evitará que las cerdas se deformen.

Nota: se recomienda cambiar los accesorios cada 90 días, va que las cerdas se desgastan con el paso del tiempo, perdiendo su eficacia

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA UNIDAD NO AGARRA CARGA LA LUZ DE CARGA ROJA NO SE ENCIENDE.

LA LUZ DE CARGA NO SE VUELVE VERDE DESPUÉS

instrucciones de mantenimiento/limpieza DE LA CARGA.

2. Asegúrese de que el enchufe DC esté debidamente conectado a la base de carga.

unidad y de la base

3. Cerciórese que hay corriente al nivel de la toma de corriente. La mayoría de las tomas de corrientes en los cuartos de baño tienen un botón de prueba y un botón de reinicio. Presione el botón de reinicio y vuelva a averiguar si la toma de corriente está funcionando.

LA UNIDAD NO SE

Presione el botón de encendido/apagado durante más de 1 segundo para apagar el aparato.

EL CABEZAL VIBRA O SE CAE DURANTE EL USO.

. Asegúrese de que el cabezal esté debidamente instalado 2. Cambie el cabezal.

RECICLAJE DE LA(S) I. Asegúrese de que los BATERÍA(S) contactos de carga de la estén limpios. Véase las

Este aparato contiene baterías recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH, la(s) cual(es) debe(n) reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. No tire la(s) batería(s) con el resto de la basura.

Según las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar las baterías con el resto de la basura al final de su vida útil. El sello RBRC™ sobre la batería Ni-MH indica que Conair participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las baterías al final de su vida útil. Este programa está vigente en los EE.UU. y en Canadá únicamente. El programa de la RBRC ofrece una conveniente alternativa a tirar las baterías Ni-MH usadas a la basura. lo que en algunas partes es ilegal. Por favor, llame al 1-800-8-BATTERY™ para más información acerca de las opciones de reciclaje de batería en su área. La participación de Conair en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos

RBRC™ es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Nota: el mango del cepillo de pedicura con tecnología sónica True Glow está sellado, haciendo que las baterías no puedan retirarse fácilmente para reciclarse. Por lo tanto, deberá reciclar la unidad completa.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico baio esta garantía. regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de maneio y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA. OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.


Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE. EN NINGÚN CASO. POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL. INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o

limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

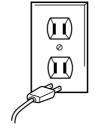

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hav corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

de usarlos.